


Instrukcja montażu komina koncentrycznego ADAM GAS "przez ścianę" PAK4100150, PAK4130200

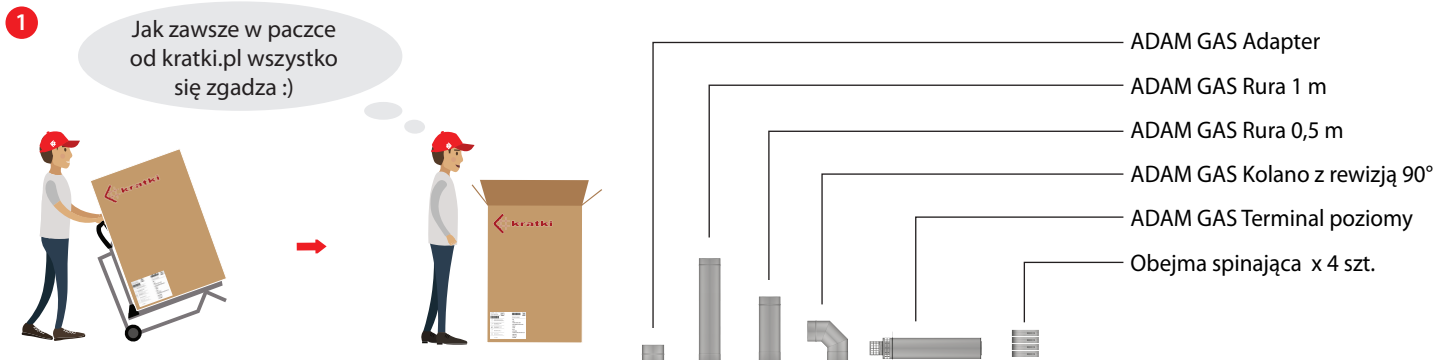

6

Odmierzam odpowiednią długość **terminala poziomego**, tak aby jego płyta przylegała do ściany.



7

Skracam odmierzoną wcześniej długość **terminala**.

Element można dociąć na odpowiednią długość.



8

Jeszcze chwila i koniec. Montuję skrócony **terminal poziomy** "przez ścianę".



9

Na koniec spinam obejmą **terminal poziomy** z **kolaniem**. GOTOWE :)



Do pakietu ADAM GAS "przez ścianę" można domówić następujące elementy:

- ADAM GAS Rura 1 m
- ADAM GAS Rura 0,25 m
- ADAM GAS Rura 0,5 m
- ADAM GAS Kolano 30°
- ADAM GAS Kolano 45°
- ADAM GAS Kolano 90°
- ADAM GAS Kolano z rewizją 90°
- ADAM GAS Rozeta maskująca